


ПРАВКА легкосплавных ДИСКОВ

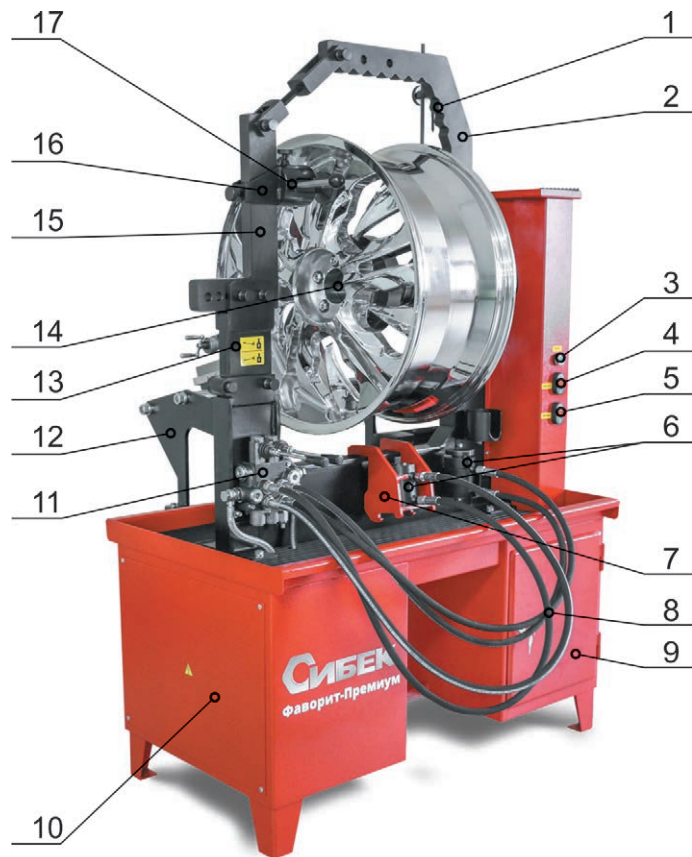


на станках
«Фаворит-Престиж» / «Фаворит-Премиум»

- 1 – опорные выступы;
- 2 – правый упор;
- 3 – кнопка аварийной остановки;
- 4 – кнопка «Пуск / Стоп» привода шпинделя;
- 5 – кнопка «Пуск/Стоп» гидравлики;
- 6 – гидроцилиндры;
- 7 – мобильный кронштейн;
- 8 – рукава высокого давления;
- 9 – инструментальный шкаф;
- 10 – декоративная панель;
- 11 – гидрораспределитель;
- 12* – кронштейн токарного модуля;
- 13 – откидной кронштейн;
- 14 – центрующая шайба;
- 15 – стойка;
- 16 – кронштейн упора;
- 17 – упор винтовой;



- 18** – стяжка упоров;
- 19** – левый упор;
- 20*** – резцедержатель;
- 21*** – винт продольной подачи;
- 22*** – суппорт;
- 23*** – винт поперечной подачи;
- 24*** – ручка крепления каретки;
- 25*** – направляющие каретки;
- 26** – корпус станка;
- 27** – сетевой ввод;
- 28** – электродвигатель привода шпинделя;
- 29** – кнопка аварийной остановки;
- 30** – кнопки «Пуск/Стоп» привода шпинделя;
- 31** – защитный кожух привода;
- 32** – вал шпинделя с опорными выступами;
- 33** – указатель биения.

* опция станка «Фаворит-Премиум»

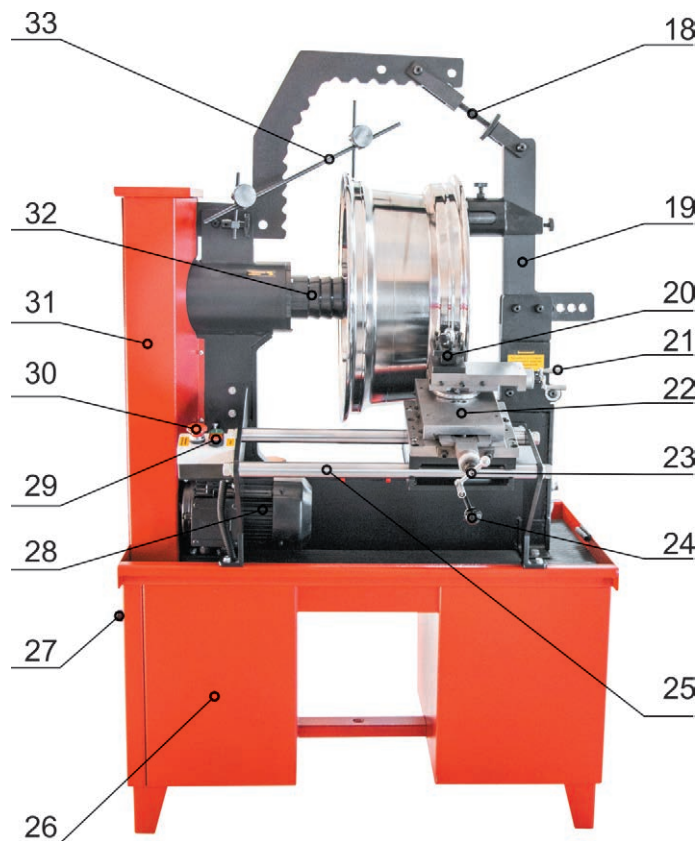


Масляный бачок, насос и электродвигатель – основа гидросистемы. Они расположены за декоративной панелью.



Откидной кронштейн с левым упором.



Стойка
с винтовым
упором легко
передвигается
в исходное
положение.

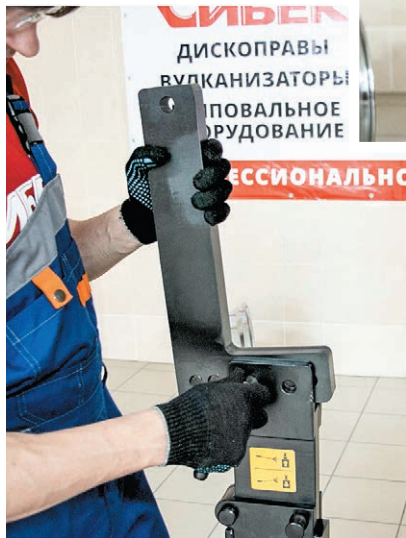

Шкаф для хранения инструмента
и приспособлений.






В комплект станда входят центрующие шайбы, наборы сменных штоков и рихтующих насадок, а также болты для крепления дисков.



Мобильный кронштейн предназначен для правки дисков больших диаметров.

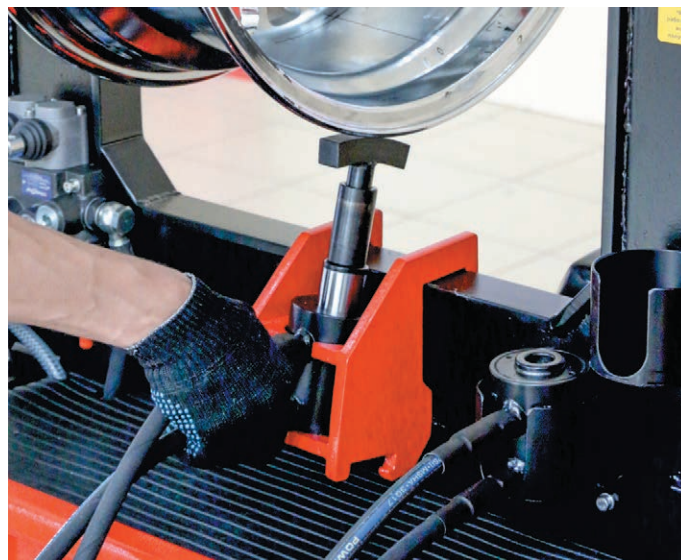



Проверьте уровень масла в бачке.

Гидравлическая система заправляется маслом И-20А, МГ-8А или аналогичным.



Подберите по размеру подходящую центрующую шайбу.





Установите центрующую шайбу на специальное место в планшайбе.



При необходимости извлеките фиксаторы упорной скобы...



...и передвиньте ее в нужное положение.

Установите диск на стэнд.



Закрепите диск болтами, используя все крепежные отверстия, а также установите стяжку между стойкой и упором.



Расфикси-
руйте
указатель
биения и
установите
его так, чтобы
он касался
неподвижной
части диска.





Вращая рукой, найдите то место, в котором указатель биения перестает касаться диска.



Отметьте маркером начало поврежденного участка.



Отметьте другой край поврежденного участка. Зоной правки является сектор диска между метками.



Подберите подходящую рихтующую насадку. Пример: насадка для правки бортовой закраины.



Подберите сменный шток нужной длины и смонтируйте на него насадку.



Установите шток с правящей насадкой в отверстие штока поршня гидроцилиндра.



Прогрейте место правки.



Включите гидронасос.



Застопорите шпindelь.



При необходимости, установите винтовой упор на стойку.



Добейтесь касания опорной площадки с требуемой поверхностью диска.



Возьмите в руку гидроцилиндр и установите его в зону правки.



Управляя гидрораспределителем, произведите правку.

Управление гидроцилиндром...

**При необходимости используйте
мобильный кронштейн.**



Правку производите от краев поврежденного участка к его центру.



Проверьте качество ремонта, при необходимости, проведите повторную разметку зоны правки.



**Отметьте края поврежденного участка.
Участок между метками – зона правки.**



При правке спицы используйте второй гидроцилиндр как вспомогательный с противоположной стороны.




Правка спиц с использованием второго гидроцилиндра.



По окончании работ выключите гидронасос. Снимите диск со стенда.



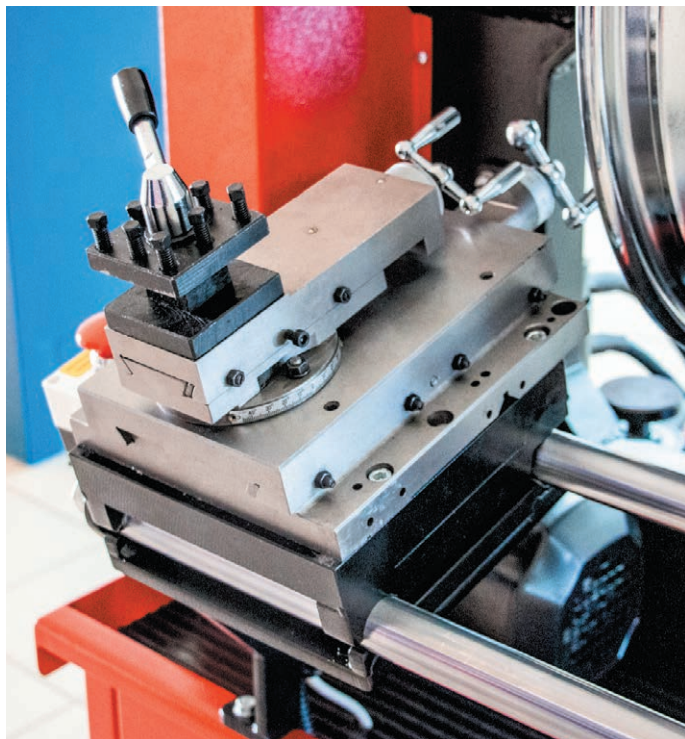

Для использования токарного модуля переведите его из компактного транспортировочного положения в рабочее.

* опция станда «Фаворит-Премиум»




Освободите натяг прижимной плиты.

* опция станда «Фаворит-Премиум»




Разверните направляющую каретку так, чтобы штурвалы токарного суппорта были направлены от станка.

* опция станда «Фаворит-Премиум»

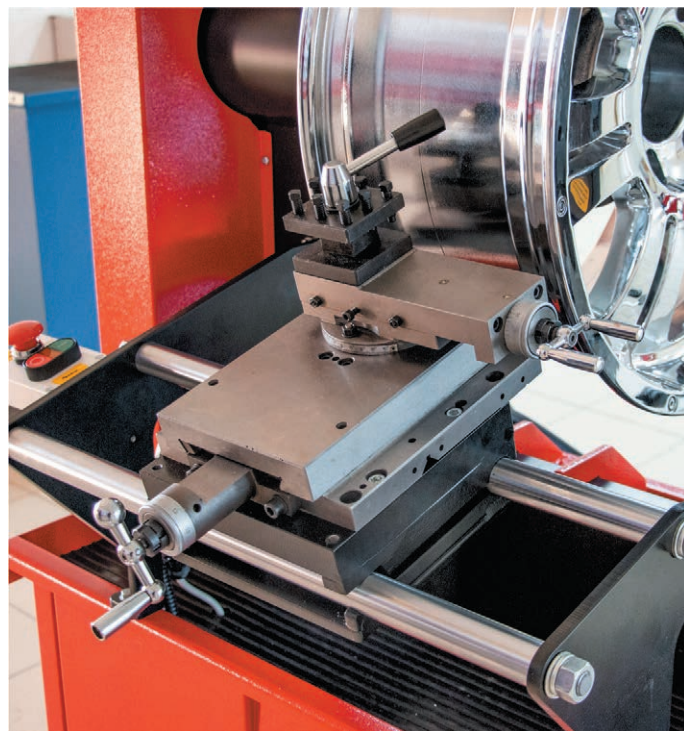

Затем, используя ключ на 10, разверните верхнюю часть токарного суппорта в требуемое для работы положение.

* опция станда «Фаворит-Премиум»

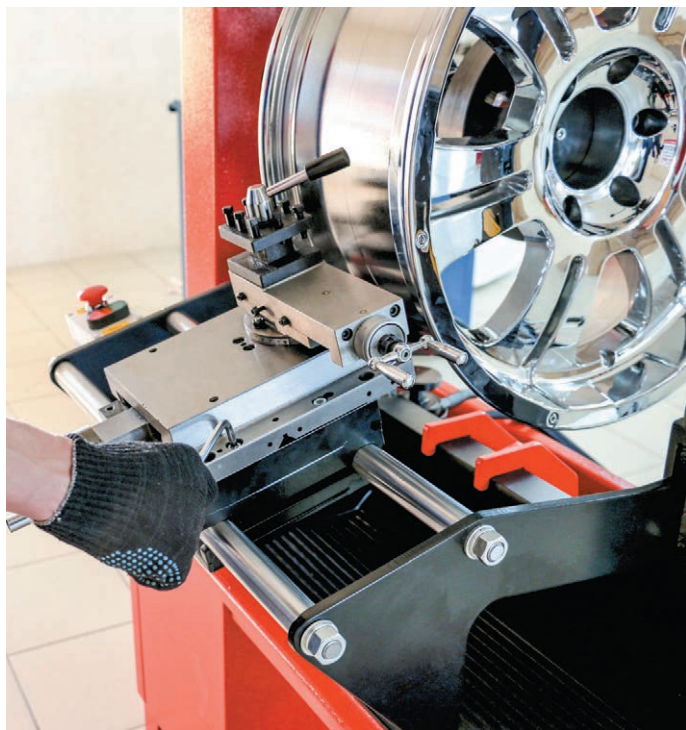


В зависимости от размера диска, переместите токарный суппорт по направляющей каретке, используя имбусовый ключ 6 мм.

* опция станда «Фаворит-Премиум»



Установите резец требуемый для вашей операции.

* опция станда «Фаворит-Премиум»

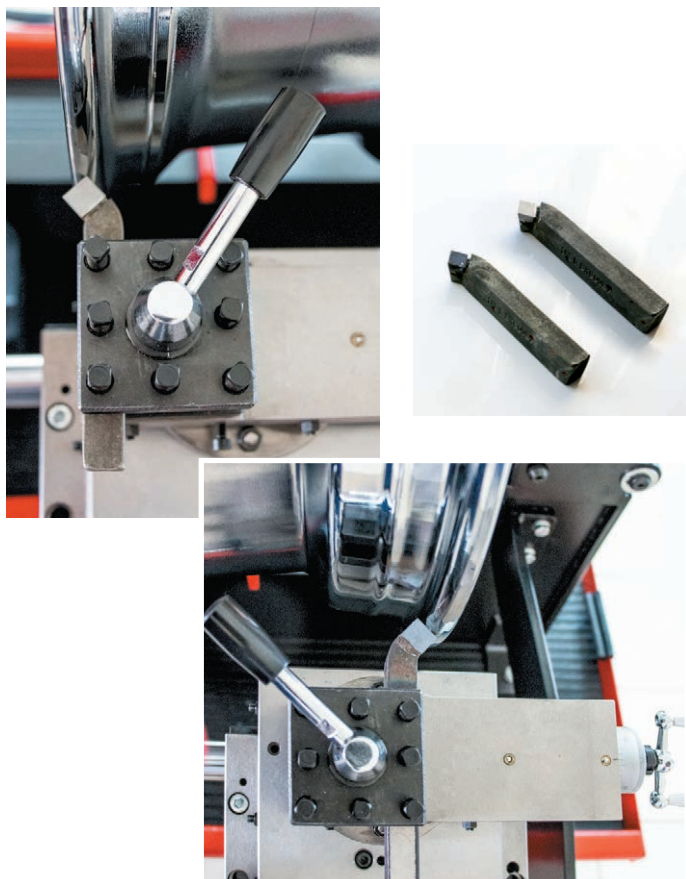

* опция станда «Фаворит-Премиум»

** в комплектацию входит один резец



К токарной обработке допускаются только те специалисты, которые владеют соответствующими навыками. Используйте средства индивидуальной защиты.

* опция станда «Фаворит-Премиум»





sibek.ru

**Профессиональное оборудование
для автосервиса**

Россия, Омск, ул. 20-я Северная, 107

Сайт: sibek.ru

Отдел продаж:

Электронная почта: sales@sibek.ru

Телефоны: +7 (3812) 97-22-70

Viber: +7 (933) 442-17-07

Сервисная служба:

Электронная почта: service@sibek.ru

Телефон: +7 (3812) 66-02-36

ЕАС